Tragechté Färbungen auf gemusterten Herrenstoffen

Teintures solides au porter sur tissus nouveauté pour hommes

L.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Frankfurt am Main, Höchst am Main
Fenerbachstrasse 50
Leverkusen am Rhein Ludwigshafen am Rhein

l G 430/B & ;

Vorwort.

Angeregt durch Nachfragen aus der Kun schaft bringe wir in der vorliegenden Musterkarte I. G. 430/B eine Anza. gang p. n. die inter Färbungen auf verschieden gemusterten Herrenstoffen. Zur inerstellung der meist gedeckteren bunten Färbungen haben die Palatinechtfarbstoffe mit Rücksicht auf ihre einfache Anwendungsweise, ihre sehr gute Licht-, gute Schweiß- und Waschechtheit Verwendung gefunden. Hervorzuheben ist dabei, daß Baumwoll- und Kunstseideneffekte durch die Palatinechtfarbstoffe fast rein gelassen werden.


Wir hoffen, daß die vorliegende Karte dazu beiträgt, das Interesse für die Palatinechtfarbstoffe, das bereits in der Wollstückfärberei vorhanden ist, in weiteren Kreisen auch auf den Herrenstoffartikel auszudehnen.

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft

Pour répondre à de nombreuses demandes de nos clients, nous avons confectionné la présente carte d'échantillons dans laquelle nous montrons des teintures courantes sur tissus nouveauté pour hommes. Pour l'obtention des nuances généralement rabattues, nous avons employé nos colorants Palatin solides qui, tout en se teignant d'une façon très simple, sont d'une très bonne solidité à la lumière et d'une bonne solidité à la sueur et au lavage. Nous ferons particulièrement ressortir que les effets de coton et de soie artificielle restent presque purs.

Nous espérons que cette carte d'échantillons contribuera à accroître encore l'intérêt porté jusqu'ici aux colorants Palatin solides pour la teinture de la laine en pièce, notamment pour tissus hommes.

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft

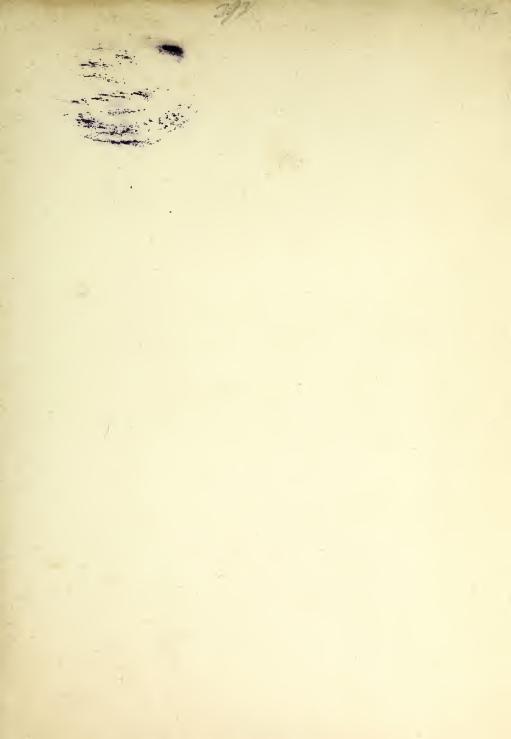

Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from Getty Research Institute

Färbeverfahren.

Man beschickt das Färbebad je nach der Tiefe der Nuance mit $8-10^{9}/_{0}$ Schwefelsäure 66^{9} Bé. und dem gut gelösten Farbstoff, geht mit der Ware bei $40-50^{9}$ C. ein, läßt 10 Minuten bei dieser Temperatur laufen, treibt in $^{1}/_{2}$ Stunde zum Kochen und kocht ca. $1^{1}/_{2}$ Stunden. Nach dem Färben ist gründlich zu spülen.

Ohne Verbindlichkeit.

Mode de teinture.

Garnir le bain de teinture, selon l'intensité de la nuance à obtenir, de $8-10^{0}/_{0}$ acide sulfurique 66^{0} Bé., ajouter le colorant bien dissous, entrer la marchandise à $40-50^{\circ}$ C., teindre pendant 10 minutes à cette température, porter en $^{1}/_{2}$ heure au bouillon et faire bouillir pendant env. $1^{1}/_{2}$ heure. Après la teinture rincer à fond.

Sans garantie.

Typfarben. — Teintures types.

2º/₀ Palatinechtgelb 3GN
2º/₀ Jaune Palatin solide 3GN





2º/₀ Palatinechtblau GR

2º/₀ Bleu Palatin solide GR

10/0 Palatinechtgelb GRN

10/0 Jaune Palatin solide GRN





1,5 % Palatinechtblau GGN

1.5% Bleu Palatin solide GGN

20/0 Palatinechtorange GN

2º/0 Orangé Palatin solide GN





30/₀ Palatinechtdunkelgrün BN 30/₀ Vert foncé Palatín solide BN

1,5 % Palatinechtbordo RN

1.50/0 Bordeaux Palatin solide RN





2º/o Palatinechtviolett 3RN

2º/0 Violet Palatin solide 3RN





10% Palatinechtschwarz RRN

10% Noir Palatin solide RRN




0,92% Palatinechtblau GGN 0,51% Palatinechtbordo RN 0,36% Palatinechtorange GN

0.92º/₀ Bleu Palatin solide GGN 0.51º/₀ Bordeaux Palatin solide RN 0.36º/₀ Orangé Palatin solide GN



0,96% Palatinechtblau GGN 0,45% Palatinechtbordo RN 1,5% Palatinechtbordo GN 0,08% Palatinechtorange GN 0,08% Palatinechtgelb GRN

 $0.96^0/_0$ Bleu Palatin solide GGN $0.45^0/_0$ Bordeaux Palatin solide RN $1.5^{-0}/_0$ Orangé Palatin solide GN $0.08^0/_0$ Jaune Palatin solide GRN

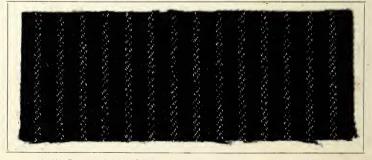

2,15%/ $_{\rm 0}$ Palatinechtblau GGN 0,15%/ $_{\rm 0}$ Palatinechtbordo RN 0,5%/ $_{\rm 0}$ Palatinechtorange GN

2.15% Bleu Palatin solide GGN 0.15% Bordeaux Palatin solide RN 0.5% Orangé Palatin solide GN

3




1,15% Palatinechtblau GGN 0,38% Palatinechtbordo RN 1,05% Palatinechtorange GN

1.15% Bleu Palatin solide GGN 0.38% Bordeaux Palatin solide RN 1.05% Orangé Palatin solide GN



1,5 % Palatinechtblau GGN 0,3 % Palatinechtbordo RN 0,82% Palatinechtorange GN

1.5 % Bleu Palatin solide GGN 0,3 % Bordeaux Palatin solide RN 0.82% Orangé Palatin solide GN

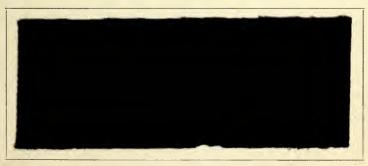

1,35% Palatinechtblau GGN 1,15% Palatinechtbordo RN 0,6% Palatinechtorange GN

1.35°/₀ Bleu Palatín solide GGN 1.15°/₀ Bordeaux Palatín solide RN 0.6°/₀ Orangé Palatín solide GN

6

5




2,45% Palatinechtblau GR 0,75% Palatinechtbordo RN

2.45% Bleu Palatin solide GR 0.75% Bordeaux Palatin solide RN



1,2 % Palatinechtblau GGN 0,8 % Palatinechtbordo RN 2 % Palatinechtborange GN

1.2 % Bleu Palatin solide GGN 0.8 % Bordeaux Palatin solide RN 2 % Orangé Palatin solide GN

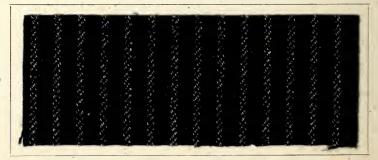

2,8 $^{0}/_{0}$ Palatinechtblau GGN 0,25 $^{0}/_{0}$ Palatinechtbordo RN 1,2 $^{0}/_{0}$ Palatinechtorange GN


2.8 % Bleu Palatin solide GGN 0.25% Bordeaux Palatin solide RN 1.2 % Orangé Palatin solide GN

9



0,750/0 Palatinechtblau GGN 1,2 0/0 Palatinechtbordo RN 0,8 0/0 Palatinechtorange GN

0.75% Bleu Palatin solide GGN 1.2% Bordeaux Palatin solide RN 0.8% Orangé Palatin solide GN

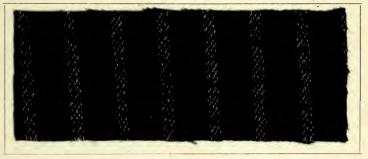

1,950/0 Palatinechtblau GGN 0,830/0 Palatinechtbordo RN 0,720/0 Palatinechtorange GN

1.95% Bleu Palatin solide GGN 0.83% Bordeaux Palatin solide RN 0.72% Orangé Palatin solide GN



1,220/0 Palatinechtblau GGN 0,460/0 Palatinechtbordo RN 2,250/0 Palatinechtorange GN

1.22º/₀ Bleu Palatin solide GGN 0.46º/₀ Bordeaux Palatin solide RN 2.25º/₀ Orangé Palatin solide GN

12,

11



2 °/0 Palatinechtviolett 3RN 0,9 °/0 Palatinechtblau GGN 0,1 °/0 Palatinechtorange GN

2 % Violet Palatin solide 3RN 0.9 % Bleu Palatin solide GGN 0.1 % Orangé Palatin solide GN



0,45% Palatinechtblau GGN 0,15% Palatinechtbordo RN 2,4% Palatinechtbraun RN

0.45% Bleu Palatin solide GGN 0.15% Bordeaux Palatin solide RN 2.4% RN Palatin solide RN




1,4 % Palatinechtblau GGN 1,3 % Palatinechtbordo RN 0,55% Palatinechtorange GN

1.4 0/0 Bleu Palatin solide GGN 1.3 0/0 Bordeaux Palatin solide RN 0.550/0 Orangé Palatin solide GN


15

14

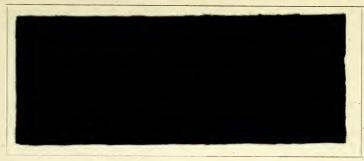


1,15% Palatinechtblau GGN
1 % Palatinechtbordo RN
1,15% Palatinechtorange GN

1.15% Bleu Palatin solide GGN 1 % Bordeaux Palatin solide RN 1.15% Orangé Palatin solide GN

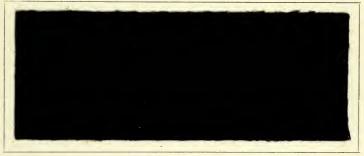

1,7 % Palatinechtblau GGN 0,8 % Palatinechtbordo RN 0,45% Palatinechtborange GN

1.7 % Bleu Palatin solide GGN 0.8 % Bordeaux Palatin solide RN 0.45% Orange Palatin solide GN

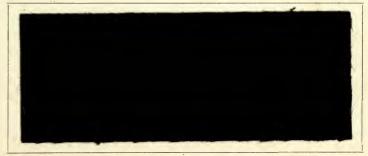

1,9 $^{0}/_{0}$ Palatinechtblau GGN 1,55 $^{0}/_{0}$ Palatinechtbordo RN 2,75 $^{0}/_{0}$ Palatinechtorange GN


1.9 % Bleu Palatin solide GGN 1.55% Bordeaux Palatin solide RN 2.75% Orangé Palatin solide GN

18


17

0,8 % Palatinechtblau GGN 0,6 % Palatinechtbordo RN 0,21% Palatinechtorange GN 0,28% Palatinechtgelb 3GN

0.8 $^0/_0$ Bleu Palatin solide GGN 0.6 $^0/_0$ Bordeaux Palatin solide RN 0.21 $^0/_0$ Orangé Palatin solide GN 0.28 $^0/_0$ Jaune Palatin solide 3GN

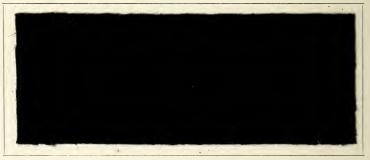

2,1 °/0 Palatinechtblau GGN 1,6 °/0 Palatinechtbordo RN 3,5 °/0 Palatinechtorange GN 2.1 % Bleu Palatin solide GGN 1.6 % Bordeaux Palatin solide RN 3.5 % Orangé Palatin solide GN

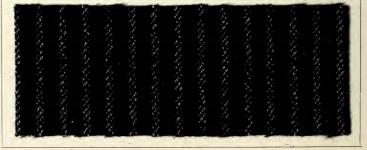

3 °/0 Palatinechtblau GGN 2,25°/0 Palatinechtbordo RN 0,1 °/0 Palatinechtorange GN 3 % Bleu Palatin solide GGN 2.25% Bordeaux Palatin solide RN 0.1 % Orangé Palatin solide GN

21

20

22



0,95°/0 Palatinechtblau GGN 0,36°/0 Palatinechtbordo RN 0,95°/0 Palatinechtorange GN 0.95% Bleu Palatin solide GGN 0.36% Bordeaux Palatin solide RN 0.95% Orangé Palatin solide GN


23



2,25% Palatinechtblau GGN 0,66% Palatinechtbordo RN 0,6 % Palatinechtorange GN 0,1 % Palatinechtgelb 3GN

 $2.25^0/_0$ Bleu Palatin solide GGN $0.66^0/_0$ Bordeaux Palatin solide RN $0.6~^0/_0$ Orangé Palatin solide GN $0.1~^0/_0$ Jaune Palatin solide 3GN

24

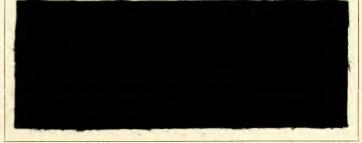

1,25% Palatinechtblau GGN 0,32% Palatinechtbordo RN 1,26% Palatinechtorange GN

1.25% Bleu Palatin solide GGN 0.32% Bordeaux Palatin solide RN 1.26% Orangé Palatin solide GN


0,7 % Palatinechtblau GGN 0,45% Palatinechtbordo RN 0,12% Palatinechtorange GN

 $0.7~^0/_0$ Bleu Palatin solide GGN $0.450'_0$ Bordeaux Palatin solide RN $0.12^0/_0$ Orangé Palatin solide GN



1,6 % Palatinechtblau GGN 1,03% Palatinechtbordo RN 0,95% Palatinechtorange GN

1.6 % Bleu Palatin solide GGN 1.03% Bordeaux Palatin solide RN 0.95% Orangé Palatin solide GN

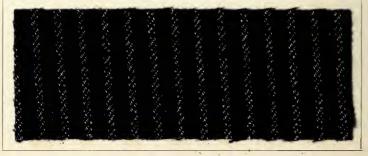

2 % Palatinechtblau GGN 0,56% Palatinechtbordo RN 0,45% Palatinechtorange GN

2 º/₀ Bleu Palatin solide GGN 0.56º/₀ Bordeaux Palatin solide RN 0.45º/₀ Orangé Palatin solide GN

26

25

1,68% Palatinechtblau GGN 1,75% Palatinechtbordo RN 0,8% Palatinechtborange GN

1.68%, Bleu Palatin solide GGN 1.75% Bordeaux Palatin solide RN 0.8 % Orangé Palatin solide GN



2 0/0 Palatinechtblau GGN 0,5 0/0 Palatinechtbordo RN 0,520/0 Palatinechtorange GN

2 °/₀ Bleu Palatin solide GGN 0.5 °/₀ Bordeaux Palatin solide RN 0.52°/₀ Orangé Palatin solide GN




1,95% Palatinechtblau GGN
1 % Palatinechtbordo RN
2 % Palatinechtorange GN
1 % Palatinechtgelb GRN

1.95°/₀ Bleu Palatin solide GGN 1 °/₀ Bordeaux Palatin solide RN 2 °/₀ Orangé Palatin solide GN 1 °/₀ Jaune Palatin solide GRN

30

29

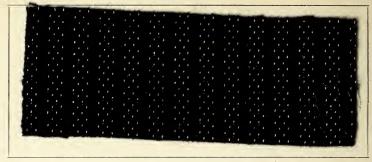

2,3 % Palatinechtblau GGN 1,4 % Palatinechtbordo RN

2.3 % Bleu Palatin solide GGN 1.4 % Bordeaux Palatin solide RN



50/0 Palatinechtmarineblau REN

5%/O Bleu marine Palatin solide REN



8% Palatinechtschwarz RRN 3% Palatinechtdunkelgrün BN

8% Noir Palatin solide RRN 3% Vert fonce Palatin solide BN

33

32





Cette carte d'échantillons est reliée avec toile mate teinte avec Indanthren